乙使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

② が指示に従い 行ってください。

養女 ┴┴ 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに = -

結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)

器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

禁止

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士など (火災・威雷の原因) の資格が必要です。

ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か

ない。 (過熱して火災の原因)

節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯 しない。

器具表示の指定ランプ以外は使用しない。

ランブは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)

明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。

点検

■6ヶ月~1年に1回、機能(非常点灯持続時間と切替 動作)の点検を行う。[建築基準法施行規則第6条]

■定期検査ごとに非常灯状態にし、30分以上点灯するこ とを確認する。

- ランプ交換・器具の清掃 --- 🗥 警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

ランプ 交換

適合ランプ FL20S (SS/18) 適合グロースタータ FG-1E 適合非常用電球 ミニ電球(100V40W)

三菱電機オスラムランプを使用してください。

清掃

- ○反射板の汚れは、やわらかい布でふきとって ください。
- ○カバーなどプラスチック部分には次のものを 使用しないでください。 ・みがき粉やたわし ・殺虫剤
- ・シンナーなど揮発性のもの ・熱湯
- ○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、 やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよ く絞ってふきとってください。

∕ ⚠注意

- ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら ない(高温のためやけどの原因)
- ○ランプはソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランブは不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)
- ○ソケットの清掃に洗剤を使用しない (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

- ⚠ 醫 告-

器具・ランプを水洗いしない(火災・感電の原因)

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。 ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

- / \ 醫 告 -

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。 (火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は 再生紙を使用 ています。

三菱電機株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2729 (営業統轄部) 三菱電機照明株式会社 **☎**(0467) 41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

E761Z628H20 保管用

三菱非常用照明器具【電源別置形】

ファインベース 埋込形

FBR2032

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また アフター サービスもできません。

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです

絶対に行わない でください。

必ず指示に従い 行ってください。

整 仕 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン) 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ る所で使わない) (火災の原因)


器具取付けの際は電線を挟まない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

禁止

電源線は器具の外郭に直接触れない。 (過熱して火災の原因)

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

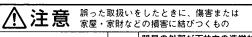

高温(35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電・ 火災の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わ (劣化による落下の原因)

禁止

器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けない。

(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)

雨水のかかる場所で使わない。

(火災・感電の原因) 表示された電源電圧以外では使わない。

器具の外郭が天井内の造営材・ダクトに触れない。

器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ

(火災・感電の原因)

り電線を傷つけない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が過熱して火災の原因)

使用地域の周波数に合った器具を使う。 (火災の原因)

- お願い


■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。

(水気・湿気が入り感電の原因)


■非常用専用ランプは平常時連続点灯しないでください。

定格

摘要	平常時	非常時
使用ランプ	FL20S (SS/18) X2	ミニ電球
定格電圧	AC100V	100V
入力電流	0.72A(0.7A)	
入力電力	47W (45W)	40W
定格周波数	50/60Hz	

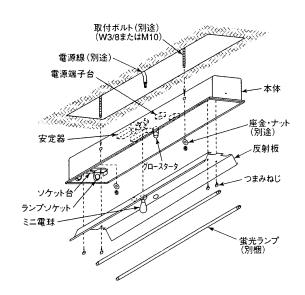

接続図

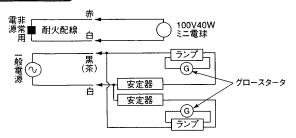

取付前の確認


器具質量の10倍以上(1ヶ所あたり)に 耐えるよう、器具取付部の強度を確保 する。

- / \ 醫 告 器具の取付けは質量に耐える所

に取付ける (落下の原因)

2 天井に埋込穴をあける

天井に下図のような埋込穴および取付ボルトを設ける。

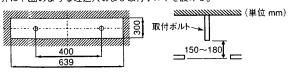


- ⚠ 警 告-

断熱施工天井に取付けない (火災の原因)



断熱材・防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守りください。

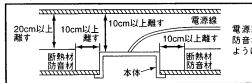

電源線は、断熱材 防音材の上側にくる ようにしてください。


取付けが不完全な

場合落下の原因

3 器具本体をボルトに取付ける

(1) 使用する電源穴に付属のコードブッシュをはめ込む。 (2) 電源線を器具本体のブッシュ付電源穴から引き込ん でおく。


(3) 本体を取付ボルトに取付け、ゆるみ止め施工を確実に行う。 (ゆるみ止め:ダブルナット・歯付座金・ばね座金など) ナットの締付トルクは0.7~1 N·mです。

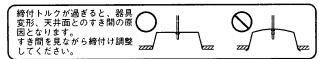

4 ソケット台の位置を確認する

(オプション取付の場合のみ) ソケット台の位置を確認する。

- ●ソケット台は上下 2 段移動形になって います。
- ●器具出荷時には下側にセットしている ので、オプションを取付ける場合はソ ケット台を上に移動させる。
- ●ソケット台は差し込み式ですので簡単 に移動できます。

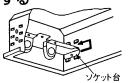

接続が不完全な場合は、接続不

良による発熱により火災の原因

-∕⚠警告

電源線を電源端子台に接続する

(1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確 実に差し込む。

非常灯用端子台、一般灯用端子台 各々に結線する

- ○雷源端子台の容量は20Aです
- ○適合電線: ø 1.6mm単線 ø 2.0mm単線
- ○電源線は専用回路にする。


- ∕ ↑ 警告-送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する (容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因)

┌╱╱登告・

電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆 をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む(差 し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因)




- ・非常灯用回路の電源電圧は AC又はDC100V専用です。
- 非常用電源と非常灯器具間 の配線は耐火配線とする。

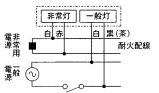

<一般灯用の電源線>



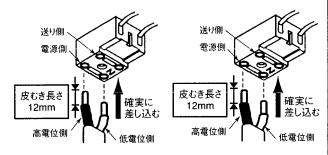

○電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅 6 mmのマイナスド ライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

り 反射板を取付ける

付属のつまみねじ4本で反射板を本体 内部に取付ける。

一爪注意-取付けが不完全な場合落下の原因

7 ランプを取付ける

ランプを確実に装着する。

取付けが不完全な場合落下の原因

┌╱⋒注意⁻